MELISSA

640-178

DK Poseløs støvsuger..... 2
SE Dammsugare utan påse..... 7
NO Støvsuger uten pose..... 12
FI Pussiton pölynimuri..... 17
UK Bagless vacuum cleaner..... 22
DE Beutelloser Staubsauger..... 27
PL Odkurzacz bezworkowy..... 32

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende, og der må ikke trænge vand ind i apparatet.
- Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad ikke apparatet, når det er tændt.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.
- Brug aldrig apparatet uden skumfilter, motorfilter (HEPA-filter) og støvbeholder monteret, da dette kan ødelægge apparatet.
- Brug aldrig apparatet uden skumfilter, motorfilter (HEPA-filter) og støvbeholder monteret, da dette kan ødelægge apparatet.
- Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.

Brug af apparatet

- Benyt ikke apparatet på våde overflader.
- Vær særligt forsigtig ved støvsugning af trapper på grund af risikoen for at falde.
- Støvsug ikke tændstikker, varm aske, cigaretskod, hårde og skarpe genstande, våde eller fugtige emner, brændbare materialer (benzin, opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra disse.
- Brug ikke apparatet til at støvsuge fint byggestøv – f.eks. støv fra gipsplader, murstøv og lignende.
- Sørg for at holde beklædning, hår og kropsdele på afstand af apparatets indsugning og bevægelige dele.
- Stik ikke genstande ind i apparatets åbninger.
- Apparatets indsugning og udblæsning må ikke tildækkes.
- Træk eller løft aldrig apparatet i støvbeholderens håndtag eller i ledningen.

Ledning og stik

- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Sørg for, at ledningen ikke bukkes, knækkes, trækkes omkring skarpe hjørner eller kommer i klemme i f.eks. en dør.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før du rengør støvbeholderen, og før du rengør eller udskifter filtrene.
    - o Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
    - o Tag fat om stikket ved oprulning af ledningen, så stikket ikke slår ind mod apparatet.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Tænd/sluk-knap
2. Låseknap til støvbeholder
3. Opbevaringsrum til fuge-/børstemundstykke
4. Knap til regulering af sugestyrke
5. Udblæsningshul (under dækslet, ikke synligt på billedet)
6. Knap til ledningsoprul
7. Parkeringsholdere
8. Ledning med stik
9. Øverste håndtag på støvbeholder
10. Udløserknap til støvbeholderens bund
11. Nederste håndtag på støvbeholder
12. Støvbeholder
13. Hængslet bund
14. Slangehul
15. Slange
16. Slangekobling
17. Gulvmundstykke
18. Børsteknapper
19. Fuge-/børstemundstykke
20. Filterpude (motorfilter)
21. Filterindsats (motorfilter)
22. Dæksel til udblæsningsfilter
23. Filterpude (udblæsningsfilter)
24. Skumfilter
25. Låseknap på rør
26. Teleskoprør
27. Luftspjæld
28. Håndtag
29. Filterdel
30. Håndtagsdel

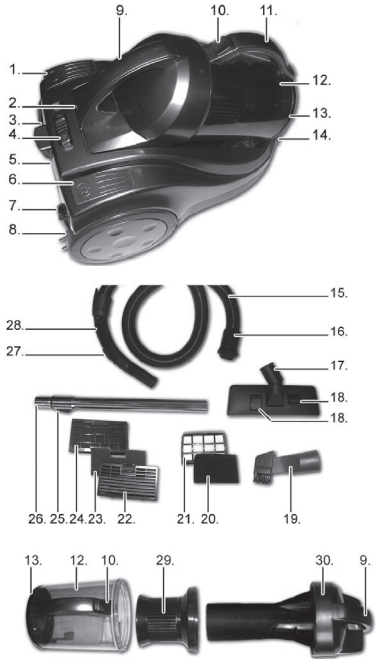

KLARGØRING AF APPARATET

- Kontrollér, at motorfilteret (HEPA-filteret) (20+21) er monteret i apparatet (se afsnittet Udskiftning af filtre og tømning af støvbeholder nedenfor).
- Kontrollér, at udblæsningsfilteret (22+23+24) er monteret i udblæsningshullet (5) (se afsnittet Udskiftning af filtre og tømning af støvbeholder nedenfor).
- Kontrollér, at støvbeholderen (12) og det permanente filter (29+30) er samlet korrekt (se afsnittet Udskiftning af filtre og tømning af støvbeholder nedenfor).
- Montér støvbeholderen.
  - o Vend støvbeholderen, så låseknappen (2) på dens øverste håndtag (9) vender ned mod apparatet.
  - o Sæt støvbeholderens forende i fordybningen i bunden af apparatet, og tryk håndtaget ned, så beholderen klikker på plads.
  - o Hvis du vil afmontere støvbeholderen, skal du trykke låseknappen på håndtaget ned og løfte beholderen op af apparatet.
- Montér slangen (15) på apparatet ved at sætte slangekoblingen (16) i slangehullet (14) nederst på apparatets forende, så låsetapperne på koblingen passer ind i hakkene i hullets kant. Drej slangekoblingen med uret, til den låses på plads.
  - o Hvis du vil afmontere slangen, skal du dreje slangekoblingen mod uret og tage den ud af apparatet.
- Montér håndtaget (28) i den ene ende af teleskoprøret (26), og montér det ønskede mundstykke (17 eller 19) i den modsatte ende af røret.
- Du kan indstille længden på teleskoprøret ved at trykke på låseknappen (25) og trække eller skubbe røret til den ønskede længde.

BRUG AF APPARATET

- Træk ledningen (8) ud af apparatet. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen (1) for at tænde og slukke apparatet.
- Under brug kan sugestyrken reguleres med knappen til regulering af sugestyrke (4) på apparatets overside.
- Sugestyrken kan også reguleres ved at åbne og lukke luftspjældet (27) på håndtaget.
  - o Når luftspjældet lukkes, suger apparatet med fuld styrke. Dette er den normale indstilling.

- o Når luftspjældet åbnes, suger apparatet "falsk luft" ind, hvilket giver mindre sugestyrke i mundstykket. Denne funktion bruges især ved støvsugning af gardiner og andre lette emner, der let suges helt ind i røret ved fuld styrke.
- Gulvmundstykkets (17) børster har to indstillinger, som du kan skifte imellem med børsteknapperne (18).
  - o Ved støvsugning af hårde overflader (trægulve, stengulve, klinker, linoleum osv.) skal mundstykkets børster være fremme.
  - o Ved støvsugning af tæpper og måtter skal børsterne være trukket ind i mundstykket.
- VIGTIGT! Hvis sugestyrken pludselig formindskes, skal du kontrollere, om mundstykket, slangen eller støvbeholderens indsugning er blokeret, eller om filtrene er tilstoppede eller snavsede. Brug aldrig apparatet, hvis det er tilfældet, da det kan medføre uoprettelig motorskade. Fjern straks blokeringen, eller rengør filtrene.
- VIGTIGT! Apparatet er forsynet med overophedningsbeskyttelse, som automatisk slår motoren fra, hvis der opstår blokeringer. Hvis det sker, skal du slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten. Efter 45 minutter er apparatet kølet af, og når du har fjernet blokeringen, kan det bruges som normalt igen.

Tips

- Det lille fuge-/børstemundstykke (19) kan bruges både med og uden børsterne, da disse let kan vippes ind eller ud. Mundstykket kan opbevares i opbevaringsrummet (3) på apparatets bagende, når det ikke er i brug.
- Hvis du under støvsugningen får brug for at holde pause, kan du sætte parkeringsbeslaget på bagsiden af gulvmundstykket fast i parkeringsholderen (7) på apparatets bagende eller den tilsvarende holder på apparatets underside.

UDSKIFTNING AF FILTRE OG TØMNING AF STØVBEHOLDER

Apparatet er ikke forsynet med en støvpose. Det opsugede støv/skidt suges ind i den gennemsigtige støvbeholder i stedet. Når støvet er i denne beholder, bliver det hvirvlet rundt, så det ikke blokerer for indsugningen. Den indsugede luft renses ved hjælp af et vaskbart permanent filter i støvbeholderen, et motorbeskyttelsesfilter og et udblæsningsfilter. Vi anbefaler, at du rengør filtrene mindst to gange om året, eller når de er snavsede. Vi anbefaler, at du udskifter filtrene efter 6 til 12 måneders brug, når de er snavsede, eller hvis apparatets sugestyrke formindskes.
VIGTIGT! Apparatet må ikke bruges, hvis filtrene og støvbeholderen ikke er monteret.
VIGTIGT! Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før du udskifter filtrene eller tømmer støvbeholderen.

Udskiftning af skumfilter

- Afmonter dækslet til skumfilteret (22) ved at tage fat om grebet foroven og vippe dækslet ned og ud.
- Tag skumfilteret (24) ud af udblæsningshullet, og tag filterpuden (23) af dækslet. Udskift eller rengør delene som beskrevet i afsnittet Rengøring nedenfor.
- Sæt filteret tilbage på plads i udblæsningshullet, og sæt filterpuden tilbage på plads i dækslet.
- Montér dækslet over udblæsningsfilteret, så de små tapper på dækslets underkant griber fat i udblæsningshullets underkant, og tryk dækslet ind, så det låses på plads med et klik.

Udskiftning af motorfilter (HEPA-filter)

- Afmonter dækslet til skumfilteret (22) ved at tage fat om grebet foroven og vippe dækslet ned og ud.
- Løft filterindsatsen (21) med filterpuden (20) op af apparatet, og skil delene ad. Udskift eller rengør filterpuden og filterindsatsen som beskrevet i afsnittet Rengøring nedenfor.
- Sæt filterpuden tilbage i filterindsatsen, og sæt filterindsatsen tilbage i hullet. Siden med netstoffet skal vende ned mod apparatets bund. Sørg for, at filterindsatsen bliver trykket ordentligt på plads i hullet, da støvbeholderen i modsat fald ikke kan monteres.

- Sæt støvbeholderen tilbage på plads i apparatet.
  - o Vend støvbeholderen, så låseknappen på dens håndtag vender ned mod apparatet.
  - o Sæt støvbeholderens forende i fordybningen i bunden af apparatet, og tryk håndtaget ned, så beholderen klikker på plads.

Tømning af støvbeholder og rengøring af permanent filter

Det er let at se på den gennemsigtige støvbeholder, hvornår den skal tømmes. Tøm støvbeholderen jævnligt, og brug aldrig apparatet, når støvbeholderen er fuld.

- Afmonter støvbeholderen ved at trykke låseknappen på håndtaget ned og løfte beholderen op af apparatet.
- Bær støvbeholderen hen til en affaldsspand.
- Tryk på udløserknappen (10) på støvbeholderens nederste håndtag (11) (se billedet). Den hængslede bund (13) vipper ned, og det opsamlede støv falder ud. NB! Tryk aldrig på udløserknappen, hvis støvbeholderen ikke holdes hen over en affaldsspand eller lignende.
  - o Luk støvbeholderen igen ved at vippe den hængslede bund op og trykke den fast, så låsetappen låses på plads med et klik.
- Skil støvebeholderen ad, og rengør den (se afsnittet Rengøring nedenfor).
  - o Tag fat om støvbeholderens øverste håndtag med den ene hånd og om dens nederste håndtag med den anden hånd. Drej støvbeholderen let, indtil den går fri af håndtagsdelen (30), og løft den af.
  - o Drej filterdelen (29) let, indtil den går fri af håndtagsdelen, og tag den af.
- Saml støvbeholderen igen efter rengøring. Delene skal vende som vist på oversigtsbilledet.
  - o Montér filterdelen på håndtagsdelen, og drej filterdelen, indtil den låses fast.
  - o Monter støvbeholderen på håndtagsdelen, og drej den let, så den låses på plads med et klik. De to håndtag på støvbeholderen skal sidde ud for hinanden.

- Sæt støvbeholderen tilbage på plads i apparatet.
  - o Vend støvbeholderen, så låseknappen på dens håndtag vender ned mod apparatet.
  - o Sæt støvbeholderens forende i fordybningen i bunden af apparatet, og tryk håndtaget ned, så beholderen klikker på plads.

OPBEVARING

- Før apparatet sættes på plads, skal ledningen rulles op. Sluk på stikkontakten, tag stikket ud, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul (6), indtil ledningen er helt oprullet.
  - o Sørg for at holde fast i stikket, når ledningen rulles op, så det ikke slår imod apparatet eller andre genstande i nærheden.
- Apparatet skal opbevares tørt, og der må ikke stilles tunge ting oven på apparatet.
- Gulvmundstykket kan parkeres i holderen på apparatets bagende, når apparatet opbevares liggende eller i holderen på apparatets underside, når apparatet opbevares stående.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.
- Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
- Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets udvendige overflader.
- VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt efter rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må ikke bruges, hvis det er fugtigt.
- Støvbeholderen og det permanente filter kan vaskes i varmt vand evt. tilsat lidt opvaskemiddel. Sørg for, at delene er helt tørre, før de samles og monteres i apparatet igen (se afsnittet Tømning af støvbeholder og rengøring af permanent filter ovenfor).
- Sørg for at holde motorfilteret (HEPA-filteret) og skumfilteret rene.
  - o Afmonter filtrene (se afsnittene om udskiftning af filtre ovenfor).
  - o Ryst filtrene og filterpuderne, og bank dem forsigtigt fri for støv og snavs.

- Udblæsningsfilteret, filterpuderne, filterindsatsen og filterdækslet kan vaskes forsigtigt i varmt vand evt. tilsat lidt opvaskemiddel.
- Sørg for, at filtrene er helt tørre, inden de monteres i apparatet. Sæt ALDRIG et vådt filter i apparatet.

• Udskift filtrene med nye af samme type, når de er slidte eller ikke kan rengøres mere.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER

Reklamationsretten gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänt

- Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten.
- Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten måste vara jordad.
- Sänk inte ner apparat, sladd eller kontakt i vatten och se till att inget vatten tränger in i apparaten.
- Rör aldrig vid apparaten, sladden eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, höga temperaturer, fukt, damm eller frätande ämnen.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är igång.
- Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Håll barn under uppsikt när apparaten används.
- Använd inte apparaten om inte svampfilter, motorfilter (HEPA-filter) och dammbehållare sitter på plats, eftersom det kan skada apparaten.
- Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.

Användning

- Använd inte apparaten på våta ytor.
- Var extra försiktig när du dammsuger trappor med hänsyn till fallrisken.
- Använd inte apparaten för att suga upp tändstickor, het aska, cigarettfimpar, hårda eller vassa föremål, våta eller fuktiga substanser, lättantändliga material (bensin, lösningsmedel osv.) eller ångor från dessa.
- Använd inte apparaten för att suga upp finkornig sand eller damm – t.ex. gips, tegeldamm och liknande.
- Se till att varken kläder, hår eller kroppsdelar kommer i närheten av munstycket och apparatens rörliga delar.
- För inte in föremål i apparatens öppningar.
- Täck inte över apparatens sug- eller utblåsport.
- Dra inte i och lyft inte apparaten i handtaget på dammbehållaren eller i sladden.

Sladd och kontakt

- Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
- Se upp så att sladden inte böjs tvärt eller veckas. Dra inte sladden runt skarpa hörn och kläm den inte i dörrar osv.
- Stäng av apparaten och dra ut sladden när den inte används, innan du rengör dammbehållaren eller byter eller rengör filtren.
  - o Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
  - o Håll i kontakten när du drar in sladden, så att den inte slår mot apparaten.
- Kontrollera regelbundet att varken sladd eller kontakt är skadade. Använd inte apparaten om de är skadade eller om apparaten har tappats eller blivit skadad på något sätt.
- Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1. På/av-knapp
2. Låsknapp för dammbehållare
3. Förvaringsfack för fog/borstmunstycke
4. Knapp for justering av sugkraften
5. Utblåsport (under locket, syns inte på bilden)
6. Knapp för automatisk sladdupprullning
7. Parkeringshållare
8. Sladd med kontakt
9. Övre handtag på dammbehållare
10. Frigöringsknapp för gångjärnsbas på dammbehållare
11. Nedre handtag på dammbehållare
12. Dammbehållare
13. Bas med gångjärn
14. Slangport
15. Slang
16. Slangkoppling
17. Golvmunstycke
18. Borstknappar
19. Fog/borstmunstycke
20. Filterdyna (motorfilter)
21. Filterelement (motorfilter)
22. Skydd för svampfilter
23. Filterdyna (svampfilter)
24. Svampfilter
25. Låsknapp på rör
26. Teleskoprör
27. Lufthål
28. Handtag
29. Filterdel
30. Handtagsdel

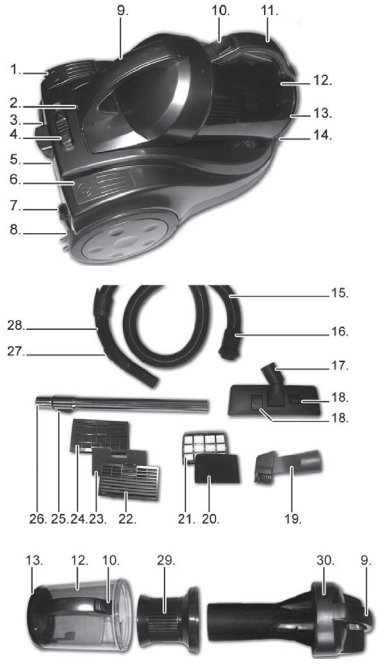

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

- Kontrollera att motorfiltret (HEPA-filter) (20+21) sitter på plats (se Byta filter och tömma dammbehållare nedan).
- Kontrollera att svampfiltret (22+23+24) sitter på plats i utblåsporten (se Byta filter och tömma dammbehållare nedan).
- Kontrollera att dammbehållaren (12) och det fasta filtret (29+30) är rätt hopsatta (se Byta filter och tömma dammbehållare nedan).
- Montera dammbehållaren.
  - o Vrid dammbehållaren så att låsknappen (2) på det övre handtaget (9) är vänd mot apparaten.
  - o För in dammbehållarens front i fördjupningen nertill på apparaten, och tryck ner handtaget tills dammbehållaren klickar på plats.
  - o Du tar bort dammbehållaren genom att trycka på låsknappen på handtaget och därefter lyfta upp dammbehållaren ur apparaten.
- Montera slangen (15) genom att föra in slangkopplingen (16) i slangporten (14) som sitter på basen framtill på apparaten. Slangkopplingshakarna måste passa i skårorna på portens kant. Vrid slangkopplingen medsols tills den låses fast på plats.
  - o Du tar bort slangen genom att vrida slangkopplingen motsols och dra ut den.
- Anslut handtaget (28) till ena änden av teleskopröret (26) och montera önskat munstycke (17 eller 19) på den andra änden av röret.
- Du kan justera teleskoprörets längd genom att trycka på låsknappen (25) och dra eller trycka på röret tills det fått önskad längd.

ANVÄNDA APPARATEN

- Dra ut sladden (8) ur apparaten. Sladden får inte dras ut förbi den röda markeringen. Anslut apparaten och sätt på strömmen.
- Tryck på på/av-knappen (1) för att sätta på/ stänga av apparaten.
- Sugkraften kan regleras med knappen som justerar sugkraften (4), som sitter ovanpå apparaten.
- Du kan även reglera sugkraften genom att öppna och stänga luftventilen (27) på handtaget.
  - o När ventilen är stängd får du full sugkraft. Detta är den normala inställningen.
  - o När ventilen öppnas släpps mer luft in och minskar golvmunstyckets sugkraft. Denna funktion är avsedd för dammsugning av gardiner och andra lätta föremål som annars sugs in i munstycket.

- Golvmunstyckets borstar (17) har två inställningar som kan väljas med borstknappen (18).
  - o Munstyckets borstar ska dras ut vid rengöring av hårda ytor (trägolv, stengolv, klinkers, linoleum osv.).
  - o När du dammsuger mattor skall borstarna vara indragna i munstycket.
- VIKTIGT! Om apparatens sugstyrka försämras, kan munstycket, slangen eller dammbehållaren vara igensatta, eller så kan ett filter vara igensatt eller smutsigt. Använd aldrig apparaten i sådant fall eftersom det skadar motorn irreparabelt. Avlägsna det som täppt igen eller rengör filtren.
- VIKTIGT! Apparaten är utrustad med termostatkontrollerat överhettningsskydd som automatiskt stänger av motorn vid igentäppning. Om detta händer ska du stänga av apparaten och dra ut sladden. Efter 45 minuter har apparaten svalnat och är klar för användning så snart du avlägsnat det som täppte igen den.

Tips

- Det lilla fog- och borstmunstycket (19) kan användas med eller utan borstar, som snabbt kan dras in eller fällas ut. Munstycket kan förvaras i förvaringsfacket (3) på apparatens ovansida när det inte används.
- Om du vill ta en paus under dammsugningen kan du föra in förvaringshållaren baktill på golvmunstycket i parkeringshållaren (7) ovanpå apparaten eller i motsvarande hållare nertill på apparaten.

BYTA FILTER OCH TÖMMA DAMMBEHÅLLARE

Den här apparaten har ingen dammpåse. Dammet/smutsen sugs upp i den genomskinliga dammbehållaren istället. När dammet väl hamnat i behållaren, virvlar det runt så det inte blockerar suget. Luften som sugs in renas genom ett tvättbart, fast filter i dammbehållaren, ett motorskyddsfilter och ett svampfilter. Vi rekommenderar rengöring av filtren minst två gånger om året eller vid behov. Vi rekommenderar att filtren byts ut efter 6 till 12 månaders användning, när de har blivit smutsiga eller om dammsugarens sugkraft har försämrats. VIKTIGT! Apparaten får inte användas utan att filtren och dammbehållaren sitter på plats. VIKTIGT! Stäng av apparaten och dra ut sladden innan du byter filter eller tömmer dammbehållaren.

Byta svampfilter

- Ta bort skyddet för utblåsfiltret (22(genom att fatta tag i handtaget och vända det neråt och utåt.
- Ta bort utblåsfiltret (24) från utblåsporten, och ta bort filterdynan (23) från skyddet. Byt ut eller rengör filterdelarna enligt beskrivning under Rengöring nedan.
- Sätt tillbaka filtret i utblåsporten, och sätt tillbaka filterdynan i skyddet.
- Sätt skyddet över utblåsporten så att de små tapparna på skyddets nedre kant fäster i den nedre kanten på utblåsporten. Klicka skyddet på plats genom att trycka lätt på det.

Byta motorfilter (HEPA-filter)

- Ta bort dammbehållaren genom att trycka på låsknappen på handtaget och lyfta bort dammbehållaren.
- Ta bort filterelementet (21) med filterdynan (20) från apparaten, och särа på de två delarna. Byt ut eller rengör filterdynan och filterelementet enligt beskrivning under Rengöring nedan.
- Sätt tillbaka filterdynan i filterelementet, och sätt tillbaka filterelementet i fördjupningen. Sidan med nätskyddet ska vara vänd neråt i fördjupningen. Var noga med att trycka filterelementet korrekt på plats i fördjupningen, annars går det inte att sätta i dammbehållaren.
- Sätt tillbaka dammbehållaren i apparaten.
  - o Vrid dammbehållaren så att låsknappen på handtaget är vänd mot apparaten.
  - o För in dammbehållarens front i fördjupningen nertill på apparaten, och tryck ner handtaget tills dammbehållaren klickar på plats.

Tömma dammbehållaren och rengöra det permanenta filtret

Det är lätt att se när dammbehållaren behöver tömmas. Töm dammbehållaren regelbundet och använd aldrig apparaten när dammbehållaren är full.

- Ta bort dammbehållaren genom att trycka på låsknappen på handtaget och lyfta bort dammbehållaren.
- Ta dammbehållaren till en soptunna.
- Tryck på frigöringsknappen (10) på det nedre handtaget på dammbehållaren (11) (se bild). Basen på gångjärn (13) vänds neråt och dammet faller ut. OBS! Tryck aldrig på frigöringsknappen om du inte håller dammbehållaren över en soptunna eller liknande.
  - o Stäng dammbehållaren igen genom att vända den gångjärnsförsedda basen uppåt och trycka den på plats tills den låses med ett klick.
- Ta isär dammbehållaren och rengör den (se avsnittet om rengöring nedan).
  - o Fatta tag i det övre handtaget på dammbehållaren med ena handen, och det nedre handtaget med den andra. Vrid dammbehållaren en aning för att lossa den från handtagsdelen (30), och ta ut den.
  - o Vrid filterdelen (29) en aning för att lossa den från handtagsdelen, och ta ut den.
- Montera ihop dammbehållaren igen efter rengöring. Delarna ska positioneras enligt ritningen.
  - o Montera filterdelen på handtagsdelen, och vrid filterdelen en aning tills den låses på plats.
  - o Montera dammbehållaren på handtagsdelen, och vrid den en aning tills den klickar på plats. De två handtagen på dammbehållaren måste vara jämna.
- Sätt tillbaka dammbehållaren i apparaten.
  - o Vrid dammbehållaren så att låsknappen på handtaget är vänd mot apparaten.
  - o För in dammbehållarens front i fördjupningen nertill på apparaten, och tryck ner handtaget tills dammbehållaren klickar på plats.

FÖRVARING

- Rulla alltid in sladden innan du ställer undan apparaten. Stäng av strömmen, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och tryck på knappen för automatisk sladdupprullning (6) tills sladden är helt inrullad.
  - o Håll stadigt i kontakten medan sladden rullas upp för att undvika att kontakten slår i apparaten eller andra föremål i närheten.
- Förvara apparaten på en torr, sval plats. Placera inga tunga föremål ovanpå apparaten.
- Parkera golvmunstycket i hållaren baktill på apparaten vid horisontell förvaring, eller undertill vid vertikal förvaring.

RENGÖRING

När du rengör apparaten bör du tänka på följande:

- Dra ur sladden till apparaten innan du rengör den.
- Sänk inte ner apparaten i vatten och se till att inget vatten tränger in i apparaten.
- Du rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
- Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan skada apparatens utsida.
- VIKTIGT! Låt torka helt efter rengöring innan du använder den igen. Använd inte apparaten om den är fuktig.
- Dammbehållaren och det permanenta filtret kan vid behov försiktigt tvättas i varmt vatten med lite tvål. Kontrollera att alla delar är helt torra innan du sätter tillbaka dem och använder apparaten igen (se Tömma dammbehållare och rengöra det permanenta filtret ovan).
- Håll motorfilter (HEPA-filter) och svampfilter rena
  - o Ta ut filtren (se avsnittet om att byta filter ovan).
  - o Skaka och slå försiktigt på filter och filterdynor för att få bort smuts och damm.
  - o Svampfilter, filterdynor, filterelement och skyddet till svampfiltret kan vid behov tvättas försiktigt i varmt vatten med lite tvål.
  - o Kontrollera att de är helt torra innan du sätter tillbaka dem i apparaten. Sätt ALDRIG in ett vått filter i apparaten.
- När filtren är utslitna eller inte längre kan rengöras ordentligt, ska de bytas ut mot filter av samma typ.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte har följts
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.
På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, reparationer, tillbehör och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Generelt

- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibetingelsene).
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Apparatet må være jordet.
- Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller noen annen væske, og det må ikke komme vann inn i apparatet.
- Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys, høye temperaturer, fuktighet, støv eller etsende stoffer.
- Gå aldri fra apparatet mens det står på.
- Hold apparatet under oppsikt når det er i bruk. Hold et øye med barn når du bruker apparatet.
- Ikke bruk apparatet dersom svampfilteret, motorfilteret (HEPA-filteret) og støvposen ikke er installert. Dette kan skade apparatet
- Bruk bare tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.

Bruk

- Ikke bruk apparatet på våte flater.
- Vær spesielt forsiktig ved støvsuging av trapper, på grunn av faren for å falle.
- Ikke bruk apparatet til å suge opp fyrstikker, varm aske, sigarettstumper, harde eller skarpe gjenstander, våte eller fuktige stoffer, brennbare materialer (bensin, løsemidler osv.) eller damp fra slike.
- Ikke bruk apparatet til å støvsuge finkornet sand eller støv – f.eks. fra gips, murstein eller lignende.
- Pass på at du holder klær, hår og kroppsdeler unna munnstykket og bevegelige deler på apparatet.
- Ikke stikk gjenstander av noe slag inn i åpningene i apparatet.
- Innsugings- og avløpsmunningen må ikke tildekkes.
- Trekk eller løft aldri apparatet etter håndtaket på støvbeholderen eller etter ledningen.

Ledning og støpsel

- Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
- Vær nøye med å unngå at ledningen bøyes og knekkes, og ikke legg ledningen rundt skarpe hjørner eller klem den fast i dører og så videre.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet når det ikke er i bruk, før du skifter støvfilter eller støvbeholder eller rengjør filtrene.
  - o Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
  - o Hold i støpselet når du vinder inn ledningen, slik at det ikke slår mot apparatet.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er skadet på annen måte.
- Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og repareres av en autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1. Av/på-knapp
2. Låseknapp til støvbeholder
3. Lagringsplass for fuge-/børstemunnstykke
4. Knapp for justering av sugeeffekten
5. Utblåsningsåpning (under deksel, ikke synlig på bildet)
6. Knapp for automatisk ledningsvinde
7. Parkeringsbrakett
8. Ledning med støpsel
9. Hendel i toppen på støvbeholderen
10. Slipp knappen for hengslet sokkel på støvbeholderen
11. Hendel i bunnen av støvbeholderen
12. Støvbeholder
13. Hengslet underdel
14. Slangeåpning
15. Slange
16. Slangetilkobling
17. Kombimunnstykke
18. Børsteknapp
19. Fuge-/børstemunnstykke
20. Filtermatte (motorfilter)
21. Filter (motorfilter)
22. Deksel til avløpsfilter
23. Filtermatte (utblåsingsfilter)
24. Svampfilter
25. Låseknapp på røret
26. Teleskoprør
27. Ventilasjonsåpning
28. Håndtak
29. Filterdel
30. Håndtaksdel

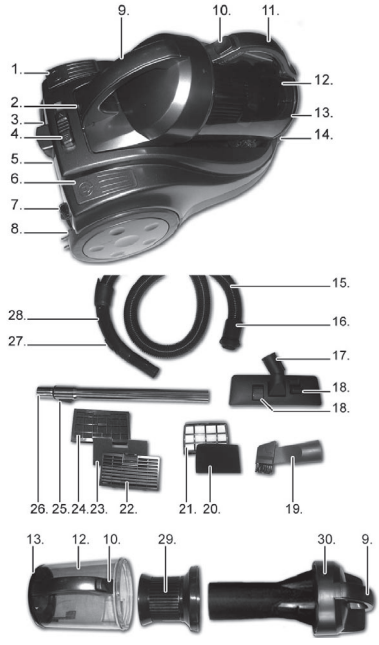

KLARGJØRING AV APPARATET

- Kontroller at det er satt inn et motorfilter (HEPA-filter) (20+21) (se Skifte filter og tømming av støvbeholder, nedenfor).
- Kontroller at det er satt inn et eksosfilter (22+23+24) i utblåsningsåpningen (se Skifte filter og tømming av støvbeholderen, nedenfor).
- Kontroller at støvbeholderen (12) og det faste filteret (29+30+31) er korrekt montert (se Skifte filter og tømming av støvbeholderen, nedenfor).
- Sett inn støvbeholderen.
  - o Snu støvbeholderen slik at låseknappen (2) på håndtaket på toppen (9) vender mot apparatet.
  - o Sett fronten av støvbeholderen inn i sporet på bunnen av apparatet, og trykk håndtaket ned til støvbeholderen klikker på plass.
  - o For å fjerne støvbeholderen, trykk på låseknappen på håndtaket og løft beholderen ut av apparatet.
- Fest slangen (15) ved å sette slangetilkoblingen (16) inn i slangeåpningen (14) nederst på forsiden av apparatet. Tilkoblingstappene må passe i sporene i åpningen. Drei slangetilkoblingen med klokken, til den låses på plass.
  - o For å fjerne slangen, drei slangetilkoblingen mot klokken og trekk den ut.
- Fest håndtaket (28) til den ene enden av teleskoprøret (26), og fest det ønskede munnstykket (17 eller 19) i den motsatte enden av røret.
- Du kan tilpasse lengden på teleskoprøret ved å trykke inn låseknappen (25) og trekke i eller skyve røret til det har ønsket lengde.

SLIK BRUKER DU APPARATET

- Dra ledningen (8) ut av apparatet. Ledningen må ikke dras lenger ut enn til det røde merket. Sett i støpselet.
- Slå apparatet på og av med på/av-knappen (1).
- Sugestyrken kan reguleres under bruk, ved hjelp av knappen for regulering av sugestyrke (4), som sitter oppå apparatet.
- Sugestyrken kan også reguleres ved å åpne og lukke ventilasjonsåpningen (27) på håndtaket.
  - o Når ventilasjonsåpningen er lukket, oppnås full sugeeffekt. Dette er standardinnstillingen.

- o Når ventilasjonsåpningen åpnes, suges det mer luft inn slik at sugeeffekten blir redusert ved gulvmunnstykket. Denne funksjonen brukes ved rengjøring av gardiner og andre lette ting som raskt kan suges inn i munnstykket.
- Gulvbørstemunnstykkene (17) har to innstillinger, som kan velges ved å bruke børstebryterne (18).
  - o Ved støvsuging av harde overflater (tregulv, steingulv, fliser, linoleum osv.) bør børstene på munnstykket forlenges.
  - o Når du støvsuger tepper og matter, skal børstene trekkes inn i munnstykket.
- VIKTIG! Hvis innsugningsstyrken på apparatet er redusert, kan sugeeffekten til munnstykket, slangen eller støvbeholderen være blokkert, eller filter kan være blokkert eller skitne. Ikke bruk apparatet dersom dette er tilfelle, fordi dette vil føre til en uopprettelig skade på motoren. Fjern grunnen til blokkeringen eller rengjør filtrene.
- VIKTIG! Apparatet er utstyrt med termostatstyrt sikring mot overoppheting som automatisk skrur av motoren i tilfelle blokkering. Hvis dette skjer, bør du skru av apparatet og koble det fra strømforsyningen. Etter 45 minutter, vil apparatet være avkjølt og klart til bruk når du har fjernet blokkeringen.

Tips

- Det lille fuge- og børstemunnstykket (19) kan brukes med og uten børster. Børstene kan raskt og enkelt trekkes ut og inn. Munnstykket kan oppbevares i lagringsplassen (3) bak på maskinen når det ikke er i bruk.
- Hvis du vil ta en pause i støvsugingen, kan du sette inn parkbraketten bak på gulvmunnstykket i parkholderen (7) bak på maskinen eller i tilsvarende holder i bunnen av maskinen.

BYTTE FILTER OG TØMME STØVBEHOLDEREN

Dette apparatet er ikke utstyrt med støvpose. Støvet/skitten suges derimot opp inn i den gjennomsiktige støvbeholderen. Når støvet er i denne beholderen, virvler det rundt så det ikke sperrer for sugeevnen. Luften som suges inn rengjøres ved hjelp av et permanent filter i støvbeholderen, motorvernfilter og avløpsfilter. Vi anbefaler at du rengjør filtrene minst to ganger i året eller ved behov. Vi anbefaler utskifting av filtrene etter 6 til 12 måneders bruk, når de er skitne, eller hvis apparatets sugestyrke er redusert.

VIKTIG! Apparatet må ikke benyttes dersom filtrene og støvbeholderen ikke er på plass.
VIKTIG! Skru av apparatet og koble det fra strømforsyningen før du skifter filter eller tømmer støvbeholderen.

Utskifting av svampfilter

- Ta av dekselet på svampfilteret (22) ved å ta tak i håndtaket og vippe det ned og ut.
- Ta av svampfilteret (24) fra utblåsningsåpningen og ta filtermatten (23) av dekselet. Bytt eller rengjør filterdelene som beskrevet i avsnittet om rengjøring nedenfor.
- Bytt filteret i utblåsningsåpningen og bytt filtermatten i dekselet.
- Monter dekselet over utblåsningsåpningen så de små tappene på nedre kant av dekselet går inn i nedre kang på utblåsningsåpningen. Klikk dekselet på plass ved å trykke lett på det.

Utskifting av motorfilter (HEPA-filter)

- For å fjerne støvbeholderen, trykker du på låseknappen på håndtaket og fjerner beholderen.
- Ta av filterelementet (21) med filtermatten (20) fra maskinen, og ta de to delene fra hverandre. Bytt eller rengjør filterputen og filterelementet som beskrevet under Rengjøring nedenfor.
- Sett filtermatten tilbake i filterelementet, og sett filterelementet tilbake i åpningen. Siden med filterdekselet skal vende ned i åpningen. Pass på at du trykker filterelementet godt på plass i åpningen, da du ellers ikke vil kunne montere støvbeholderen.
- Sett støvbeholderen tilbake i apparatet.
  - o Drei støvbeholderen slik at låseknappen på håndtaket vender mot apparatet.
  - o Sett fronten av støvbeholderen inn i sporet på bunnen av apparatet, og trykk håndtaket ned til støvbeholderen klikker på plass.

Tømme støvbeholderen og rengjøre det permanente filteret

Det er lett å se når den gjennomsiktige støvbeholderen må tømmes. Tøm støvbeholderen jevnlig, og bruk aldri apparatet når den er full.

- For å fjerne støvbeholderen, trykker du på låseknappen på håndtaket og fjerner beholderen.
- Ta støvbeholderen med til en søppelkasse.
- Trykk på utløserknappen (10) på det nedre håndtaket på støvbeholderen (11) (se bilde). Den hengslede underdelen (13) vippes ned og støvet faller ut. MERK! Trykk aldri på utløserkappen med mindre du holder støvbeholderen over en søppelkasse eller annen avfallsbeholder.
  - Lukk støvbeholderen igjen ved å vippe den hengslede underdelen opp og trykke den på plass til du hører et klikk.
- Ta støvbeholderen fra hverandre og rengjør den (se avsnittet om rengjøring under).
  - Ta tak i det øverste håndtaket på støvbeholderhåndtaket med den ene hånden og det nederste håndtaket med den andre. Drei litt på støvbeholderen for å løsne den fra håndtakdelen (30), og ta den ut.
  - Drei litt på filterdelen (29) for å løsne den fra håndtakdelen, og ta den ut.
- Sett støvbeholderen sammen igjen etter rengjøring. Delene må plasseres slik det er vist på tegningen.
  - Monter filterdelen på håndtaket, og drei filterdelen litt til pilen står ved låssymbolet på håndtakdelen.
- Sett støvbeholderen på håndtakdelen, og drei litt til den klikker på plass.
- Sett støvbeholderen tilbake i apparatet.
  - Drei støvbeholderen slik at låseknappen på håndtaket vender mot apparatet.
  - Sett fronten av støvbeholderen inn i sporet på bunnen av apparatet, og trykk håndtaket ned til støvbeholderen klikker på plass.

OPPBEVARING

- Før apparatet settes bort skal ledningen rulles inn. Trekk støpselet ut av stikkontakten og trykk på knappen for automatisk kabelvinde (6) til hele ledningen er rullet opp.
  - Hold godt i kontakten mens du ruller inn ledningen, slik at den ikke slår mot apparatet eller andre gjenstander.
- Oppbevares på et tørt og kjølig sted. Ikke legg tunge gjenstander oppå apparatet.
- Sett på plass kombimunnstykket i holderen på baksiden av apparatet ved horisontal oppbevaring, eller på undersiden ved vertikal oppbevaring.

RENGJØRING

Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av apparatet:

- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør apparatet.
- Ikke senk apparatet i vann og forsikre deg om at det ikke kommer vann inn i apparatet.
- Rengjør apparatet ved å tørke av det med en fuktig klut. Bruk litt rengjøringsmiddel hvis apparatet er svært skittent.
- Ikke bruk skuresvamp, stålull eller andre former for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og ødelegge apparatets overflate.
- VIKTIG! La apparatet tørke helt før du bruker det igjen. Ikke bruk apparatet hvis det er fuktig.
- Støvbeholderen og det permanente filteret kan om nødvendig vaskes forsiktig i varmt vann med litt såpe. Sørg for at alle delene er helt tørre før du setter dem på plass og bruker apparatet igjen (se “Tømme støvbeholderen og rengjøre det permanente filteret” ovenfor).
- Sørg for at motorfilteret (HEPA-filteret) og svampfilteret holdes rene.
  - Ta ut filtrene (se avsnittet ovenfor, om bytte av filtre).
  - Rist og slå lett på filtrene og filtermattene for å fjerne støv og smuss.
  - Eksosfilteret, filtermattene, filterelementet og eksosfilterdekselet kan vaskes forsiktig i varmt vann med litt såpe dersom dette skulle være nødvendig.
  - Kontroller at de er helt tørre før de settes inn i apparatet. Sett ALDRI et vått filter i apparatet.
- Når filtrene er utslitt eller ikke kan rengjøres skikkelig, må de skiftes ut med samme type filter.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke hvis:

- instruksjonene over ikke følges
- apparatet har blitt endret
- apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- det har oppstått feil som en følge av feil i strømforsyningen

Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters funksjon og utforming, derfor forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet, som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du forsøke våre nettsider www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen på nettstedet vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Yleistä

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee maadoittaa.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen ja varmista, ettei laitteen sisään pääse vettä.
- Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, kosteudelle, pölylle tai syövyttäville aineille.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä.
- Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä silmällä lapsia, kun käytät laitetta.
- Älä käytä imuria, jos sienisuodatin, moottorisuodatin (HEPA-suodatin) ja pölysäiliö eivät ole paikoillaan, sillä silloin imuri voi vahingoittua.
- Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.

Tarkista

- Älä imuroi laitteella märkiä pintoja.
- Noudata kaatumisvaaran vuoksi erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita.
- Älä imuroi tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja, kovia tai teräviä esineitä, märkiä tai kosteita aineita, tulenarkoja aineita (bensiiniä, liuottimia jne.) tai tällaisista aineista vapautuvaa höyryä.
- Älä imuroi hienojakoista hiekkaa tai rakennuspölyä, esim. kipsilevyistä, tiilistä tai muista vastaavista.
- Pidä vaatteet, hiukset ja ruumiinosat poissa laitteen suulakkeesta ja liikkuvista osista.
- Älä aseta mitään laitteessa oleviin aukkoihin.
- Älä peitä laitteen imu- tai ilmanpoistoaukkoa.
- Älä koskaan vedä tai nosta laitetta pölysäiliön kädensijasta tai johdosta.

Johto ja pistoke

- Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.
- Huolehdi, että johto ei taivu tai taitu, ja vältä johdon vetämistä terävien kulmien ympäri, jättämistä puristuksiin oven väliin ym.
- Kun et käytä laitetta, kytke siitä virta pois ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat pölysäiliön tai vaihdat tai puhdistat suodattimet.
    - o Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
    - o Pidä kiinni pistokkeesta johdon kelautuessa, jotta pistoke ei kolhi laitetta.
- Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut, äläkä käytä laitetta, jos se on pudotettu tai muuten vahingoittunut.
- Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta ja korjauta se tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. Virtakytkin
2. Pölysäiliön lukituspainike
3. Rako-/harjasuulakkeen säilytyslokero
4. Imutehon säätöpainike
5. Poistoilma-aukko (kannen alla – ei näy kuvassa)
6. Automaattisen johdon kelauksen painike
7. Parkkikiinnike
8. Virtajohto
9. Pölysäiliön ylempi kädensija
10. Pölysäiliön saranoidun pohjan vapautuspainike
11. Pölysäiliön alempi kädensija
12. Pölysäiliö
13. Saranoitu jalusta
14. Letkun kiinnitysaukko
15. Letku
16. Letkun liitin
17. Lattiasuulake
18. Harjapainikkeet
19. Rako-/harjasuulake
20. Suodatin (moottorisuodatin)
21. Suodatinosa (moottorisuodatin)
22. Sienisuodattimen kansi
23. Suodatintyyny (sienisuodatin)
24. Sienisuodatin
25. Varren lukituspainike
26. Teleskooppivarsi
27. Ilmaventtiili
28. Kädensija
29. Suodatinosa
30. Kädensija

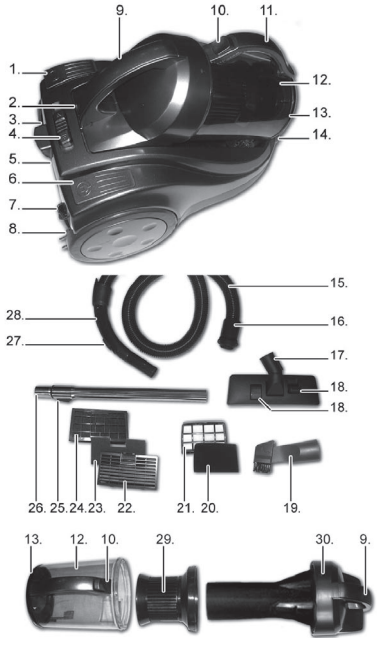

LAITTEEN VALMISTELU

- Tarkista, että moottorisuodatin (HEPA-suodatin) (20+21) on paikallaan (katso jäljempänä kohta Suodattimien vaihtaminen ja pölysäiliön tyhjentäminen).
- Tarkista, että sienisuodatin (22+23+24) on paikallaan poistoilma-aukossa (katso jäljempänä kohta Suodattimien vaihtaminen ja pölysäiliön tyhjentäminen).
- Tarkista, että pölysäiliö (12) ja kestosuodatin (29 + 30) on koottu oikein (katso jäljempänä kohta Suodattimien vaihtaminen ja pölysäiliön tyhjentäminen).
- Kiinnitä pölysäiliö.
  - o Käännä pölysäiliötä niin, että ylemmän kädensijan (9) lukituspainike (2) osoittaa laitteeseen päin.
  - o Aseta pölysäiliön etuosa laitteen alaosassa olevaan aukkoon ja työnnä kädensijaa alaspäin, kunnes pölysäiliö napsahtaa paikalleen.
  - o Irrota pölysäiliö painamalla kädensijan lukituspainiketta ja nosta säiliö laitteesta irti.
- Kiinnitä letku (15) asettamalla letkun liitin (16) laitteen etuosan jalustassa olevaan letkun kiinnitysaukkoon (14). Letkun kiinnitystappien on osuttava kiinnitysaukon reunan reikiin. Käännä letkun liitintä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.
  - o Irrota letku kääntämällä letkun liitintä vastapäivään ja vedä letku irti.
- Liitä kädensija (28) teleskooppivarren (26) toiseen päähän ja haluamasi suutin (17 tai 19) varren vastakkaiseen päähän.
- Voit säätää teleskooppivarren pituutta painamalla lukituspainiketta (25) ja vetämällä tai työntämällä vartta siten, että siitä tulee sopivan pituinen.

LAITTEEN KÄYTTÖ

- Vedä virtajohto (8) ulos laitteesta. Virtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä pidemmälle. Kytke pistoke ja kytke laitteeseen virta.
- Virta kytketään ja sammutetaan painamalla virtapainiketta (1).
- Imutehoa voidaan säätää käytön aikana imutehon säätimellä (4), joka sijaitsee laitteen päällä.
- Imutehoa voidaan säätää myös avaamalla ja sulkemalla kädensijan ilmaventtiili (27).
  - o Kun aukko on kiinni, imuteho on suurin. Tämä on perusasetus.
  - o Kun aukkoa avataan, sisään pääsee enemmän ilmaa ja lattiasuulakkeen imuteho heikkenee. Tämän toiminnon avulla voi puhdistaa verhoja ja muita kevyitä esineitä, jotka suulake voi muutoin imeä sisäänsä.

- Lattiasuuttimen harjaosassa (17) on kaksi asetusta. Asetus valitaan harjatoiminnon vaihtopainikkeilla (18).
  - o Kovia pintoja (esimerkiksi puulattiaa, kivilattiaa, laattoja, korkkimattoa) imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla ulkona.
  - o Mattoja imuroitaessa harjaosan tulee olla vedettynä suulakkeen sisään.
- TÄRKEÄÄ! Jos laitteen imuteho heikkenee, suutin, letku tai pölysäiliön imusuutin voi olla tukkeutunut tai suodattimet voivat olla tukkeutuneet tai likaiset. Älä tällöin käytä laitetta, sillä moottori voi vaurioitua vakavasti. Poista tukos tai puhdista suodattimet.
- TÄRKEÄÄ! Laitteessa on termostaattiohjauksella toimiva ylikuumenemissuoja, joka sammuttaa moottorin automaattisesti, kun laitteeseen tulee tukos. Kytke laitteesta silloin virta pois ja irrota pistoke pistorasiasta. Laite jäähtyy 45 minuutin kuluessa, ja sitä voi jälleen käyttää, kun olet poistanut tukoksen.

Vinkkejä

- Pientä rako- ja harjasuulaketta (19) voi käyttää harjat esiin tai sisään vedettyinä, koska niiden asentoa on helppo muuttaa. Suulake voidaan varastoida säilytyslokeroon (3) laitteen takaosassa.
- Kiinnitä lattiasuulakkeen takana oleva parkkikiinnike (7) laitteen takana tai alapuolella olevaan pidikkeeseen, kun pidät taukoa.

SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN JA PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

Tässä laitteessa ei ole pölypussia. Pölypussin sijaan pöly ja lika imetään läpinäkyvään pölysäiliöön. Säiliöön kertynyt pöly kiertää säiliössä niin, ettei se estä imutoimintoa. Sisään imetty ilma puhdistetaan pölysäiliössä sijaitsevalla pestävällä kestosuodattimella, moottorinsuojasuodattimella ja poistoilman suodattimella.
Suosittelemme suodattimien puhdistusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Suosittelemme vaihtamaan suodattimet 6–12 kuukauden käytön jälkeen ja aina, kun ne ovat likaisia tai laitteen imuteho heikkenee.
TÄRKEÄÄ! Laitetta ei tule käyttää ilman suodattimia ja pölysäiliötä.
TÄRKEÄÄ! Kytke laitteesta virta pois ja vedä pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin vaihdat suodattimet tai tyhjennät pölysäiliön.

Sienisuodattimen vaihtaminen

- Irrota sienisuodattimen kansi (22) ottamalla kiinni kädensijasta ja vetämällä suodatin alas ja pois.
- Irrota sienisuodatin (24) poistoilman aukosta ja irrota sitten suodatintyyny (23) kannesta. Vaihda tai puhdista suodatinosat jäljempänä olevan Puhdistus-osion ohjeiden mukaan.
- Vaihda suodatin poisto-ilman aukossa ja suodatintyyny kannessa.
- Aseta kansi poistoilman aukon päälle siten, että pienet tapit kannen alareunassa osuvat poistoilman aukon alareunaan. Napsauta kansi paikalleen painamalla sitä kevyesti.

Moottorisuodattimen (HEPA_suodatin) vaihtaminen

- Irrota pölysäiliö painamalla kädensijan lukituspainiketta ja poista säiliö.
- Irrota suodatinosa (21) ja suodatintyyny (20) laitteesta ja erota ne toisistaan. Vaihda tai puhdista suodatintyyny ja suodatinosa jäljempänä olevassa Puhdistus-kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Vaihda suodatinosan suodatintyyny ja asenna suodatinosa takaisin aukkoon. Verkolla varustetun puolen tulee osoittaa alaspäin aukkoa kohti. Varmista, että painat suodatinelementin oikein paikalleen aukkoon, sillä muuten pölysäiliön asennus ei onnistu.
- Aseta pölysäiliö laitteeseen.
  - o Käännä pölysäiliötä niin, että kädensijan lukituspainike osoittaa laitteeseen päin.
  - o Aseta pölysäiliön etuosa laitteen alaosassa olevaan aukkoon ja työnnä kädensijaa alaspäin, kunnes pölysäiliö napsahtaa paikalleen.

Pölysäiliön tyhjentäminen ja kestosuodattimen puhdistaminen

Pölysäiliön tyhjennystarve on helppo todeta, sillä säiliö on läpinäkyvä. Tyhjennä pölysäiliö säännöllisesti, äläkä koskaan käytä laitetta, jos pölysäiliö on täynnä.

- Irrota pölysäiliö painamalla kädensijan lukituspainiketta ja poista säiliö.
- Vie pölysäiliö roskasäiliön luo.
- Paina pölysäiliön (11) alemmassa kädensijassa olevaa vapautuspainiketta (10) (katso kuva). Saranoitu jalusta (13) kääntyy alas ja pöly valuu ulos. HUOM. Älä koskaan paina vapautuspainiketta, ennen kuin pölysäiliö on roskasäiliön tai vastaavan jäteastian yllä.
    - o Sulje pölysäiliön kansi kääntämällä saranoitu jalusta ylös ja painamalla sitä paikalleen, kunnes se lukittuu naksahtaen.
- Vedä pölysäiliö erilleen ja puhdista se (katso jäljempänä olevaa puhdistusta käsittelevää kohtaa).
    - o Tartu pölysäiliön ylempään kädensijaan yhdellä kädellä ja alempaan kädensijaan toisella kädellä. Käännä pölysäiliötä hieman, jotta se irtoaa kädensijasta (30), ja irrota sitten pölysäiliö.
    - o Käännä suodatinosaa (29) hieman, jotta se irtoaa kädensijasta, ja irrota sitten suodatinosa.
- Kokoa pölysäiliö puhdistuksen jälkeen. Osat on asetettava piirroksen mukaisesti.
    - o Aseta suodatinosa kädensijaan ja käännä suodatinosaa hieman, kunnes se lukkiutuu paikalleen.
    - o Aseta pölysäiliö kädensijaan ja käännä sitä hieman, kunnes se napsahtaa paikalleen. Pölysäiliön kummankin kädensijan on oltava samansuuntaisia.
- Aseta pölysäiliö laitteeseen.
    - o Käännä pölysäiliötä niin, että kädensijan lukituspainike osoittaa laitteeseen päin.
    - o Aseta pölysäiliön etuosa laitteen alaosassa olevaan aukkoon ja työnnä kädensijaa alaspäin, kunnes pölysäiliö napsahtaa paikalleen.

SÄILYTYS

- Kelaa virtajohto sisään ennen laitteen siirtämistä säilytyspaikkaan. Sammuta imuri, irrota pistoke ja paina automaattista johdonkelauspainiketta (6), kunnes johto on kelautunut kokonaan sisään.
    - o Pidä pistoke tiukasti kädessä kelauksen aikana, jottei se heittelehdi ympäriinsä.
- Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa. Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä.
- Aseta lattiasuulake laitteen takaosassa olevaan pidikkeeseen, kun säilytät laitetta vaakasuorassa, ja laitteen alaosassa olevaan pidikkeeseen, kun säilytät laitetta pystysuorassa.

PUHDISTUS

Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Irrota laite sähköverkosta, ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä.
- Älä upota laitetta veteen äläkä anna laitteen kostua.
- Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
- TÄRKEÄÄ! Anna laitteen kuivua täysin puhdistuksen jälkeen, ennen kuin käytät sitä uudestaan. Älä käytä kosteaa laitetta.
- Pölysäiliö ja kestosuodatin voidaan pestä varovasti lämpimällä vedellä. Tarvittaessa voidaan käyttää hieman pesuainetta. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia, ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen ja käytät laitetta (katso kohta Pölysäiliön tyhjentäminen ja kestosuodattimen puhdistaminen).
- Pidä moottorisuodatin (HEPA-suodatin) ja sienisuodatin puhtaina.
    - o Irrota suodattimet (katso edellä mainitut ohjeet).
    - o Ravista ja taputtele suodattimia ja suodatintyynyjä varovasti, jotta pöly ja lika irtoaisivat.
    - o Sienisuodatin, suodatintyynyt, suodatinosa ja sienisuodattimen kansi voidaan pestä.
    - o Varmista, että ne ovat täysin kuivia, ennen kuin asetat ne takaisin laitteeseen. Laitteeseen EI SAA KOSKAAN laittaa märkää suodatinta.
- Vaihda suodattimet uusiin samantyyppisiin, kun ne ovat kuluneet tai kun niitä ei saa enää kunnolla puhdistettua.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai kovakouraisesti tai laite on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu. Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”. Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

MAAHANTUOJA

Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

General

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage to the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- For connection to 230 V, 50 Hz only. The appliance must be earthed.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid and make sure no water enters the appliance.
- Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on.
- Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on children when using the appliance.
- Do not use if the sponge filter, motor filter (HEPA filter) and dust container are not fitted, as this could damage the appliance
- Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.

Use

- Do not use it on wet surfaces.
- Take particular care when vacuuming stairs, due to the risk of falling.
- Do not use to vacuum up matches, hot ashes, cigarette butts, hard or sharp objects, wet or damp substances, combustible materials (petrol, solvents, etc.) or vapour from these.
- Do not use to vacuum fine sand or dust – e.g. plaster, brick dust and the like.
- Ensure that you keep clothing, hair and body parts away from the nozzle and moving parts of the appliance.
- Never insert anything into the openings of the appliance.
- Do not cover the appliance's suction or exhaust port.
- Never pull or lift the appliance by the handle of the dust container or by the cord.

Cord and plug

- Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.
- Take care to prevent bending and kinking of the cord and avoid pulling the cord around sharp corners or jamming it in doors, etc.
- Switch off and unplug it when not in use, before you clean the dust container or change or clean the filters.
  - o Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
  - o Keep hold of the plug when rewinding the cord, so that it does not strike the appliance.
- Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
- If the appliance, cord or plug has been damaged, have them inspected and if necessary repaired by an authorised repairer. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under the guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1. On/off button
2. Lock button for dust container
3. Storage space for crevice/brush nozzle
4. Suction strength adjustment button
5. Exhaust port (under cover, not visible in the picture)
6. Automatic cord rewind button
7. Parking bracket
8. Cord with plug
9. Top handle on dust container
10. Release button for hinged base on dust container
11. Bottom handle on dust container
12. Dust container
13. Hinged base
14. Hose port
15. Hose
16. Hose connector
17. Floor nozzle
18. Brush buttons
19. Crevice/brush nozzle
20. Filter pad (motor filter)
21. Filter element (motor filter)
22. Cover for exhaust filter
23. Filter pad (exhaust filter)
24. Sponge filter
25. Lock button on tube
26. Telescopic tube
27. Air vent
28. Handle
29. Filter part
30. Handle part

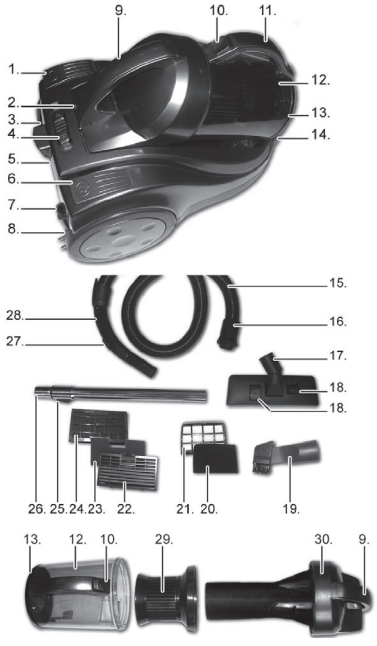

PREPARING THE APPLIANCE

- Check that the motor filter (HEPA filter) (20+21) is in place (refer to Replacing filters and emptying dust container below).
- Check that the exhaust filter (22+23+24) is in place in the exhaust port (refer to Replacing filters and emptying dust container below).
- Check that the dust container (12) and the permanent filter (29+30) are correctly assembled (refer to Replacing filters and emptying dust container below).
- Fit the dust container.
  - o Turn the dust container so that the lock button (2) on the top handle (9) faces the appliance.
  - o Insert the front of the dust container into the recess at the lower end of the appliance, and press the handle down until the dust container clicks into place.
  - o To remove the dust container, press the lock button on the handle and remove the container from the appliance.
- Fit the hose (15) by inserting the hose coupling (16) into the hose port (14) found on the base of the front of the appliance. The hose coupling dowels must fit in the slots in the rim of the port. Turn the hose coupling clockwise until it locks into place.
  - o To remove the hose, turn the hose connector anticlockwise and pull it out.
- Attach the handle (28) to one end of the telescopic tube (26), and attach the required nozzle (17 or 19) to the opposite end of the tube.
- You can adjust the length of the telescopic tube by pressing the lock button (25) and pulling or pushing the tube until it reaches the required length.

USING THE APPLIANCE

- Pull the cord (8) out of the appliance. The cord must not be pulled out any further than the red mark. Plug in and switch on the power.
- Press the On/Off button (1) to switch the appliance on and off.
- The suction strength can be adjusted during use by using the suction strength adjustment button (4) situated on top of the appliance.
- Suction strength can also be adjusted by opening and closing the air vent (27) on the handle.
  - o When the vent is closed, full suction is achieved. This is the standard setting.
  - o When the vent is opened, more air is allowed in, reducing suction power in the floor nozzle. This function is for cleaning curtains and other light items, which can get sucked into the nozzle.

- The floor nozzle brushes (17) have two settings, which can be selected using the brush switches (18).
  - o When cleaning hard surfaces (wooden flooring, stone flooring, tiles, linoleum, etc.), the nozzle brushes should be extended.
  - o When cleaning carpets and rugs, the brushes should be retracted into the nozzle.
- IMPORTANT! If the suction strength of the appliance is reduced, the nozzle, hose or dust container inlet may be blocked, or filters may be blocked or dirty. Never use the appliance if this is the case, as this will damage the motor irreparably. Remove the cause of the blockage or clean the filters.
- IMPORTANT! The appliance is provided with thermostatically controlled overheat protection that automatically shuts off the motor in case of blockage. If this happens, turn off the appliance and unplug it. After 45 minutes, the appliance will have cooled off and will be ready to use when you have removed the blockage.

Tips

- The small crevice- and brush nozzle (19) can be used with and without brushes, as they can be easily extended or withdrawn. The nozzle can be stored in the storage space (3) on the back of the appliance when it is not in use.
- If you want to take a break while vacuuming, you can insert the parking bracket on the back of the floor nozzle in the parking holder (7) on the back of appliance or in the equivalent holder on the bottom of the appliance.

CHANGING FILTERS AND EMPTYING THE DUST CONTAINER

This appliance is not equipped with a dust bag. The dust/dirt is sucked up into the transparent dust holder instead. Once the dust is in this container, it whirls around so that it does not block suction. The air sucked in is cleaned by means of a washable permanent filter in the dust container, a motor protection filter and an exhaust filter.

We recommend that you clean the filters at least twice a year or as required. We recommend replacing the filters after 6 to 12 months' use, when they are soiled, or if the appliance's suction strength is reduced.

IMPORTANT! The appliance must not be used if the filters and the dust container are not in place.

IMPORTANT! Turn off the appliance and unplug it before changing the filters or emptying the dust container.

Replacing the sponge filter

- Remove cover for the sponge filter (22) by grasping the handle and flipping it down and out.
- Remove the sponge filter (24) from the exhaust port, and remove the filter pad (23) from the cover. Replace or clean the filter parts as described under Cleaning below.
- Replace the filter in the exhaust port, and replace the filter pad in the cover.
- Fit the cover over the exhaust port so that the small pins on the lower edge of the cover engage the lower edge of the exhaust port. Click the cover into place by pressing lightly on it.

Replacing the motor filter (HEPA filter)

- Remove the dust container by pressing the lock button on the handle and removing the container.
- Remove the filter element (21) with the filter pad (20) from the appliance, and separate the two parts. Replace or clean the filter pad and the filter element as described under Cleaning below.
- Replace the filter pad into the filter element, and replace the filter element into the recess. The side with the mesh cover should face down into the recess. Make sure to press the filter element correctly into place in the recess as you will otherwise not be able to fit the dust container.
- Replace the dust container in the appliance.
  - o Turn the dust container so that the lock button on the handle faces the appliance.
  - o Insert the front of the dust container into the recess at the lower end of the appliance, and press the handle down until the dust container clicks into place.

Emptying the dust container and cleaning the permanent filter

It is easy to see when the transparent dust container needs emptying. Empty the dust container regularly, and never use the appliance when it is full.

- Remove the dust container by pressing the lock button on the handle and removing the container.
- Take the dust container to a dustbin.
- Press the release button (10) on the lower handle on the dust container (11) (see photo). The hinged base (13) will flip down and the dust will fall out. NOTE! Never press the release button unless you are holding the dust container over a dustbin or similar waste receptacle.
    - o Close the dust container again by flipping the hinged base up and pressing it into place until it locks into position with a click.
- Take the dust container apart and clean it (refer to the section on cleaning below).
    - o Grasp the top handle on the dust container handle with one hand and the bottom handle with the other hand. Turn the dust container slightly to loosen it from the handle part (30), and remove it.
    - o Turn the filter part (29) slightly to loosen it from the handle part, and remove it.
- Reassemble the dust container after cleaning. The parts should be positioned as indicated on the drawing.
    - o Fit the filter part on the handle part, and turn the filter part slightly until it locks into place.
    - o Fit the dust container onto the handle part, and turn it slightly until it clicks into position. The two handles on the dust container must be flush.
- Replace the dust container in the appliance.
    - o Turn the dust container so that the lock button on the handle faces the appliance.
    - o Insert the front of the dust container into the recess at the lower end of the appliance, and press the handle down until the dust container clicks into place.

STORAGE

- Before putting the appliance away, rewind the cord. Switch off at the socket, unplug, and press the automatic cord rewind button (6) until the cord is fully rewound.
    - o Hold the plug firmly while reeling the cord in to avoid it hitting the appliance or other nearby objects.
- Store in a cool dry place. Do not place heavy objects on top of the appliance.
- Place the floor nozzle in the holder on the back of the appliance when storing horizontally, or underneath when storing vertically.

CLEANING

When cleaning the appliance, you should pay attention to the following points:

- Unplug the appliance before cleaning it.
- Do not immerse the appliance in water and make sure no water enters the appliance.
- Clean the appliance by wiping it with a damp cloth. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.
- Do not use scouring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as they may damage the outside surfaces of the appliance.
- IMPORTANT! Allow to dry fully after cleaning before using again. Do not use the appliance if damp.
- The dust container and the permanent filter can be washed carefully in warm water with a little soap if necessary. Ensure all parts are completely dry before replacing and them and using the appliance again (refer to Emptying the dust container and cleaning the permanent filter above).
- Keep the motor filter (HEPA filter) and the sponge filter clean.
    - o Remove the filters (see the section on changing the filters above).
    - o Shake and beat the filters and filter pads carefully to remove dust and dirt.
    - o The exhaust filter, filter pads, filter element and exhaust filter cover can be washed carefully in warm water with a little soap if necessary.
    - o Check they are completely dry before replacing in the appliance. NEVER insert a wet filter into the appliance.
- Replace filters with the same type when worn or cannot be cleaned properly.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions have not been followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- If faults have arisen because of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without warning.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.
You can also see contact details on our website if you need to contact us for technical questions, repairs, accessories or spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Staubsaugers jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen von Personen und zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Benutzen Sie den Staubsauger nur zu dem in der Bedienungsanleitung genannten Zweck. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden.
- Gerät, Kabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und dafür sorgen, dass auch kein Wasser eindringen kann.
- Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder ätzenden Stoffen aus.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs unter ständiger Überwachung. Achten Sie auf Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Nur verwenden, wenn Schwammfilter, Motorfilter (HEPA-Filter) und Staubbehälter eingesetzt sind, weil sonst der Staubsauger beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Verwendung

- Staubsaugen Sie nicht auf nassen Oberflächen.
- Seien Sie beim Staubsaugen von Treppen besonders vorsichtig, um Stürze zu vermeiden.
- Nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenstummeln, harten oder scharfen Gegenständen, nassen, feuchten bzw. entzündlichen Stoffen (Benzin, Lösungsmittel usw.) oder deren Dämpfen verwenden.
- Saugen Sie keinen feinen Sand oder Staub auf, wie z. B. Gips, Ziegelstaub und dergleichen.
- Sorgen Sie dafür, dass Bekleidung, Haare und Körperteile nicht in die Nähe der Düse oder beweglicher Teile des Geräts kommen.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes einführen.
- Die Ansaug- und Ausblasöffnungen müssen immer frei sein.
- Ziehen oder heben Sie das Gerät niemals mithilfe des Griffs am Staubbehälter oder mithilfe des Kabels.

Kabel und Stecker

- Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt und betrieben werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht gebogen und abgeknickt ist, um scharfe Ecken herumgezogen oder in Türen eingeklemmt wird.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker heraus, wenn es nicht in Gebrauch ist, um den Staubbehälter zu reinigen oder die Filter zu reinigen oder zu wechseln.
    - o Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
    - o Halten Sie den Stecker beim Aufrollen des Kabels fest, damit er nicht an das Gerät schlägt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt sind, müssen sie überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren! Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie.

DIE WICHTIGSTEN TEILE DES STAUBSAUGERS

1. Betriebsschalter (Ein/Aus)
2. Verriegelungsknopf für Staubbehälter
3. Aufbewahrungsfach für Fugen- und Bürstendüse
4. Einstellknopf für Saugstärke
5. Abluftausgang (unter der Abdeckung, in Abb. nicht sichtbar)
6. Taste für automatische Kabelaufrollung
7. Parkhalterung
8. Kabel mit Stecker
9. Griff oben am Staubbehälter
10. Entriegelungsknopf für Boden am Staubbehälter
11. Griff unten am Staubbehälter
12. Staubbehälter
13. Boden
14. Schlauchöffnung
15. Schlauch
16. Schlauchanschluss
17. Bodendüse
18. Bürstenumschalter
19. Fugendüse mit Staubpinsel
20. Filterkissen (Motorfilter)
21. Filterelement (Motorfilter)
22. Abdeckung des Schwammfilters
23. Filterkissen (Schwammfilter)
24. Schwammfilter
25. Verriegelungsknopf auf dem Rohr
26. Teleskoprohr
27. Luftventil
28. Griff
29. Filterteil
30. Griffteil

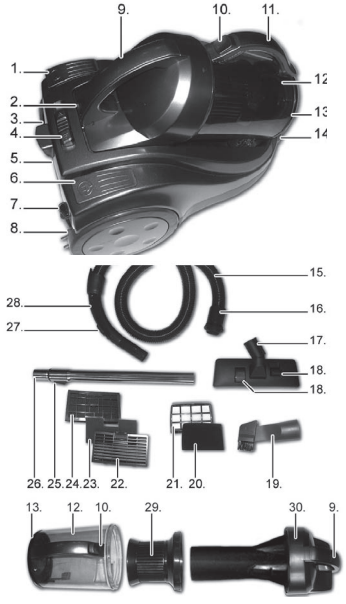

VOR DEM GEBRAUCH

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorfilter (HEPA-Filter) (20+21) eingesetzt ist, (siehe Wechseln von Filtern und Staubbehälter“).
- Vergewissern Sie sich, dass der Schwammfilter (22+23+24) im Abluftausgang eingesetzt ist, (siehe „Wechseln von Filtern und Staubbehälter“)• Vergewissern Sie sich, dass Staubbehälter (12) und Dauerfilter (29+30) ordnungsgemäß zusammengebaut sind, (siehe „Wechseln von Filtern und Staubbehälter“).
- Den Staubbehälter befestigen.
  - o Ihn dabei so drehen, dass der Verriegelungsknopf (2) auf dem oberen Griff (9) zum Gerät zeigt.
  - o Die Vorderseite des Staubbehälters unten in die Vertiefung im Gerät einsetzen und den Griff so lange herunterdrücken, bis der Staubbehälter einrastet.
  - o Um den Staubbehälter zu entfernen, den Verriegelungsknopf auf dem Griff herunterdrücken und den Behälter aus dem Gerät ziehen.
- Den Schlauch (15) durch Einsetzen des Schlauchanschlusses (16) in der Schlauchöffnung (14), die sich vorne am Gerät befindet, befestigen. Die Schlauchkupplungsstifte müssen in den Schlitzen am Rand der Öffnung sitzen. Schlauchanschluss im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
  - o Um den Schlauch zu entfernen, den Schlauchanschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
- Den Griff (28) mit einem Ende des Teleskoprohrs (26) verbinden und die gewünschte Düse (17 oder 19) auf das andere Rohrende stecken.
- Die Länge des Teleskoprohrs kann durch Drücken des Verriegelungsknopfes (25) und durch Herausziehen oder -schieben des Rohrs auf die gewünschte Länge eingestellt werden.

ANWENDUNG DES GERÄTES

- Ziehen Sie das Kabel (8) aus dem Gerät. Es darf nur bis zu der roten Markierung herausgezogen werden. Ans Netz anschließen und einschalten.
- Zum Ein- und Ausschalten des Geräts den Betriebsschalter (1) drücken.
- Die Saugstärke kann während des Gebrauchs mithilfe des Saugstärkereglers (4) oben auf dem Gerät eingestellt werden.
- Die Saugleistung kann auch durch Öffnen bzw. Schließen des Luftventils (27) am Griff eingestellt werden.

- Wenn das Ventil geschlossen ist, wird die volle Saugkraft erreicht. Dies ist die normale Einstellung.
- Wenn das Ventil geöffnet ist, kann mehr Luft einströmen und die Saugkraft an der Bodendüse verringert sich. Diese Funktion eignet sich für das Reinigen von Vorhängen oder anderen leichten Materialien, die in die Düse gesaugt werden können.

- Die Borsten der Bodendüse (17) haben zwei Einstellungen, die mit dem Bürstenumschalter (18) ausgewählt werden können.
  - Beim Reinigen von harten Oberflächen (Holz- oder Steinböden, Kacheln, Linoleum usw.) sollte die Düsenbürste ausgefahren sein.
  - Beim Reinigen von Teppichböden und Teppichen sollten die Bürsten wieder in die Düse eingefahren werden.
- WICHTIG! Lässt die Saugleistung des Geräts nach, kann der Eingang von Düse, Schlauch oder Staubbehälter verstopft sein bzw. die Filter sind verstopft oder schmutzig. Keinesfalls das Gerät in einem solchen Fall verwenden, weil sonst der Motor beschädigt wird. Die Ursache der Blockierung entfernen oder die Filter reinigen.
- WICHTIG! Das Gerät ist mit thermostatüberwachtem Überhitzungsschutz ausgestattet, der bei einer Blockierung den Motor automatisch ausschaltet. Sollte dies passieren, das Gerät ausschalten und den Stecker herausziehen. Nach 45 Minuten ist das Gerät abgekühlt und kann nach Beseitigung der Blockierung erneut eingeschaltet werden.

Tipps

- Die kleine Fugen- und Bürstendüse (19) kann mit und ohne Bürsten benutzt werden, da diese schnell angebracht und abgenommen werden können. Diese Düse kann im Aufbewahrungsfach (3) an der Rückseite des Geräts untergebracht werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Wenn beim Staubsaugen eine Pause eingelegt werden soll, kann man sie in die Parkhalterung auf der Rückseite der Bodendüse, in die Haltevorrichtung (7) auf der Rückseite des Gerätes oder in die entsprechende Halterung unten am Gerät einsetzen.

AUSWECHSELN DER FILTER UND LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Dieses Gerät hat keinen Staubbeutel. Der Staub/Schmutz wird stattdessen in den durchsichtigen Staubbehälter gesaugt. Wenn sich der Staub in diesem Behälter befindet, wirbelt er herum, sodass er nicht das Ansaugen blockiert. Die eingesaugte Luft wird durch einen waschbaren Dauerfilter im Staubbehälter, einen Motorschutzfilter und einen Schwammfilter gereinigt.
Wir empfehlen, die Filterreinigung nach Bedarf mindestens aber 2 x jährlich vorzunehmen.
Wir empfehlen, die Filter nach 6- bis 12-monatigem Gebrauch, wenn sie verschmutzt sind oder wenn die Saugstärke nachlässt, auszutauschen.
WICHTIG! Das Gerät darf nicht ohne Filter und ohne Staubbehälter betrieben werden.
WICHTIG! Vor dem Wechseln der Filter oder dem Reinigen des Staubbehälters das Gerät ausschalten und den Stecker herausziehen.

Wechseln des Schwammfilters

- Die Abdeckung des Schwammfilters (22) durch Herunterdrücken des Griffs und Herausziehen entfernen.
- Den Schwammfilter (24) aus dem Abluftausgang nehmen und dann das Filterkissen (23) aus der Abdeckung entfernen. Die Filterteile (wie unter „Reinigung“ beschrieben) reinigen oder wechseln
- Den Filter wieder in den Abluftausgang und das Filterkissen die Abdeckung einsetzen.
- Die Abdeckung über dem Abluftfilter einsetzen, sodass die kleinen Stifte am unteren Rand der Abdeckung am unteren Rand des Abluftausgangs einrasten. Die Abdeckung durch leichtes Drücken in die richtige Position einrasten lassen.

Wechseln des Motorfilters (HEPA-Filter)

- Den Staubbehälter durch Drücken des Verriegelungsknopfes auf dem Griff herausnehmen.
- Filterelement (21) mit Filterkissen (20) aus dem Gerät nehmen und voneinander trennen.
  Filterelement und Filterkissen reinigen, wie unter „Reinigung“ beschrieben, bzw. Letzteres ggf. ersetzen.

- Das Filterkissen wieder ins Filterelement legen und dieses in die Vertiefung einsetzen. Die Seite mit dem Netzgewebe muss nach unten (in die Vertiefung) weisen. Auf korrekten Sitz des Filterelements in der Vertiefung ist zu achten, weil sich sonst der Staubbehälter nicht einsetzen lässt.

- Den Staubbehälter wieder in das Gerät einsetzen.
  - Ihn dabei so drehen, dass der Verriegelungsknopf auf dem Griff zum Gerät zeigt.
  - Die Vorderseite des Staubbehälters unten in die Vertiefung im Gerät einsetzen und den Griff so lange herunterdrücken, bis der Staubbehälter einrastet.

Leeren des Staubbehälters und Reinigen des Dauerfilters

Man kann leicht erkennen, wann der durchsichtige Staubbehälter geleert werden muss. Den Staubbehälter regelmäßig entleeren und das Gerät keinesfalls mit vollem Staubbehälter benutzen.

- Den Staubbehälter durch Drücken des Verriegelungsknopfes auf dem Griff herausnehmen.

- Tragen Sie den Staubbehälter zu einem Mülleimer.
- Den Entriegelungsknopf (10) auf dem unteren Griff des Staubbehälters (11) betätigen (siehe Foto). Der Boden (13) klappt mithilfe des Scharniers nach unten, und der Staub kann herausfallen. HINWEIS! Nur den Entriegelungsknopf betätigen, wenn man den Staubbehälter über einen Mülleimer oder einen ähnlichen Abfallbehälter hält.
  - Den Staubbehälter wieder schließen, indem der Boden eingeklappt und angedrückt wird, bis ein Klickgeräusch ertönt.
- Den Staubbehälter zerlegen und reinigen (wie unter „Reinigung" beschrieben).
  - Den oberen Griff auf dem Staubbehälter mit einer Hand nehmen und mit der anderen Hand den unteren Griff fassen. Den Staubbehälter vorsichtig drehen, um ihn vom Griffteil (30) zu lösen und abzunehmen.
  - Das Filterteil (29) vorsichtig drehen, um es vom Griffteil zu lösen und abzunehmen.
- Den Staubbehälter nach dem Reinigen wieder zusammensetzen. Die Teile müssen wie auf der Zeichnung dargestellt positioniert werden.
  - Das Filterteil auf das Teil mit dem Griff setzen und den Filter leicht drehen, bis es einrastet.
  - Den Staubbehälter auf das Teil mit dem Griff setzen und leicht drehen, bis es einrastet. Die beiden Griffe auf dem Staubbehälter müssen übereinstimmen.
- Den Staubbehälter wieder in das Gerät einsetzen.
  - Ihn dabei so drehen, dass der Verriegelungsknopf auf dem Griff zum Gerät zeigt.
  - Die Vorderseite des Staubbehälters unten in die Vertiefung im Gerät einsetzen und den Griff so lange herunterdrücken, bis der Staubbehälter einrastet.

AUFBEWAHRUNG

- Rollen Sie vor dem Abstellen des Geräts stets das Kabel auf. Schalten Sie den Stecker ab, ziehen Sie ihn heraus und drücken Sie auf die Taste für die Kabelaufrollung (6), bis das Kabel vollständig aufgerollt ist.
  - Halten Sie den Stecker gut fest, während Sie das Kabel aufrollen, um zu verhindern, dass es gegen das Gerät oder in der Nähe befindliche Objekte schlägt.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Setzen Sie die Bodendüse in die Halterung an der Rückseite des Geräts, wenn Sie es horizontal abstellen, oder an der Unterseite, wenn Sie es vertikal abstellen.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Gerätes sind folgende Punkte zu beachten:

- Ziehen Sie den Gerätestecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und sorgen Sie dafür, dass auch kein Wasser eindringen kann.
- Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
- Verwenden Sie zur Gerätereinigung niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, da die Oberflächen beschädigt werden könnten.

- WICHTIG! Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden. Es darf nicht benutzt werden, wenn es feucht ist.
- Staubbehälter und der Dauerfilter können vorsichtig in einer warmen, milden Seifenlösung ausgewaschen werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile völlig trocken sind, bevor sie wieder eingebaut werden und das Gerät erneut verwendet wird. Beachten Sie auch die Kapitel „Leeren des Staubbehälters“ und „Reinigen des Dauerfilters”.
- Motorfilter (HEPA-Filter) und Schwammfilter sauber halten.
    - o Die Filter entfernen (siehe Abschnitt über das Auswechseln der Filter).
    - o Filter und Filterkissen vorsichtig schütteln und klopfen, um Staub und Schmutz zu entfernen.
    - o Schwammfilter einschl. Abdeckung, Filterkissen und Filterelement können vorsichtig in warmem Wasser ggf. mit etwas Seife gewaschen werden.
    - o Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in das Gerät einsetzen. NIEMALS einen feuchten Filter in das Gerät einsetzen.
- Ersetzen Sie die Filter, die abgenutzt sind oder nicht mehr gereinigt werden können, durch gleichartige.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses Zeichen trägt:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht, ...

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne Ankündigung vor.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie finden dort auch Kontaktdaten für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group
www.adexi.eu
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.

PL

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani żadnym innym płynie i upewnić się, że do środka urządzenia nie dostaje się woda.
- Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub wtyczki mokrymi ani wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgoci, kurzu czy substancji powodujących korozję.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenia należy sprawować nad nim ciągły nadzór. Podczas pracy urządzenia należy zwracać szczególną uwagę na dzieci.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli filtr gąbkowy, filtr silnika (filtr HEPA) i pojemnik na kurz nie zostały zamontowane, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia..
- Można używać tylko akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.

Użycie

- Nie wolno korzystać z urządzenia na mokrej powierzchni.
- Ze względu na ryzyko upadku podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania zapałek, gorącego popiołu, niedopałków, twardych lub ostrych przedmiotów, mokrych lub wilgotnych substancji, materiałów łatwopalnych (benzyny, rozpuszczalników itp.) lub ich oparów.
- Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania drobnego piasku lub prochu – np. proszku gipsowego, okruchów cegieł itp.
- Odzież, włosy i części ciała należy trzymać z dala od nasadki i ruchomych części urządzenia.
- Nigdy nie wkładać do otworów urządzenia żadnych przedmiotów.
- Nie wolno zakrywać otworu wlotowego ani wylotowego urządzenia.
- Nigdy nie należy ciągnąć ani podnosić urządzenia trzymając za uchwyt pojemnika na kurz ani za przewód.

Przewód sieciowy i wtyczka

- Urządzenia i przewodu nie należy narażać na działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów lub ognia.
- Należy unikać zginania i skręcania przewodu oraz przeciągania przewodu wokół ostrych krawędzi, przytrzaskiwania go drzwiami itp.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, przed czyszczeniem pojemnika na kurz lub wymianą i czyszczeniem filtrów, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
  - Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
  - Podczas nawijania przewodu należy go trzymać za wtyczkę, aby nie uderzyła ona w urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, urządzenia nie wolno używać.

- Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy oddać je do sprawdzenia i, w razie konieczności, naprawy przez autoryzowanego technika. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk blokujący pojemnika na kurz
3. Miejsce do przechowywania nasadki do odkurzania szczelin/nasadki ze szczotką
4. Przycisk regulujący moc zasysania
5. Port wylotowy (pod pokrywą, niewidoczny na ilustracji)
6. Przycisk automatycznego zwijania przewodu sieciowego
7. Wspornik postojowy
8. Przewód zasilający z wtyczką
9. Górny uchwyt na pojemniku na kurz
10. Przycisk zwalniający pokrywę pojemnika na kurz na zawiasach
11. Dolny uchwyt na pojemniku na kurz
12. Pojemnik na kurz
13. Podstawa na zawiasach
14. Port węża
15. Wąż
16. Złącze przewodu
17. Nasadka do podłóg
18. Przyciski szczotki
19. Nasadka do szczelin/ze szczotką
20. Wkładka filtra (filtr silnika)
21. Wkład filtra (filtr silnika)
22. pokrywa filtra wylotowego
23. Wkładka filtra (filtr wylotowy)
24. Filtr gąbkowy
25. Przycisk blokujący na rurze
26. Rura teleskopowa
27. Zawór wentylacyjny
28. Uchwyt
29. Filtr
30. Część uchwytu

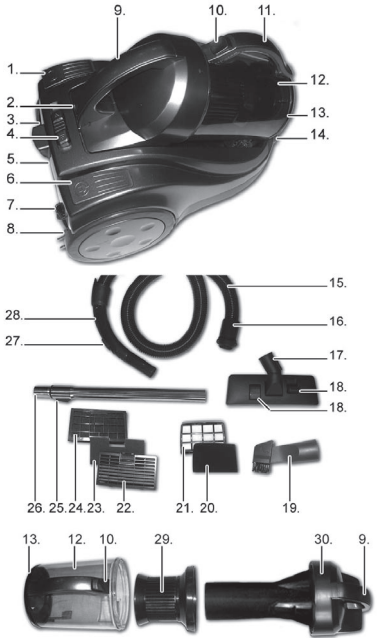

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

- Sprawdzić, czy filtr silnika (filtr HEPA) (20+21)znajduje się we właściwym miejscu (patrz poniższy rozdział Wymiana filtrów i opróżnianie pojemnika na kurz)
- Sprawdzić, czy filtr wylotowy (22+23+24) znajduje się we właściwym miejscu w porcie wylotowym (patrz poniższy rozdział Wymiana filtrów i opróżnianie pojemnika na kurz).
- Sprawdzić, czy pojemnik na kurz (12) oraz filtr stały (29+30) są prawidłowo zamontowane (patrz poniższy rozdział Wymiana filtrów i opróżnianie pojemnika na kurz).
- Mocowanie pojemnika na kurz.
  - o Obrócić pojemnik na kurz w taki sposób, aby przycisk blokujący (2) na górnym uchwycie (9) był skierowany w stronę urządzenia.
  - o Umieścić przód pojemnika w otworze na dnie urządzenia i wcisnąć uchwyt, aż słychać będzie kliknięcie świadczące o tym, że pojemnik znajduje się we właściwym miejscu.
  - o W celu usunięcia pojemnika na kurz nacisnąć przycisk blokujący na uchwycie i wyjąć pojemnik z urządzenia.

- Dopasuj wąż (15) umieszczając złączkę węża (16) w przyłączu węża (14) znajdującym się w podstawie z przodu urządzenia. Kołki złączki węża muszą pasować do otworów w krawędzi portu. Przekręć złączkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu.
  - Aby wyjąć wąż, przekręć złącze węża w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij wąż.
- Podłączyć uchwyt (28) do jednego końca rury teleskopowej (26), a do przeciwnego końca rury dołączyć żądaną nasadkę (17 lub 19).
- Możesz regulować długość rury teleskopowej, naciskając przycisk blokujący (25) i wyciągając lub wciskając rurę do momentu, aż uzyska ona żądaną długość.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Wyciągnąć przewód (8) z urządzenia. Przewodu nie wolno wyciągać poza czerwone oznakowanie. Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć zasilanie.
- Nacisnąć przycisk zasilania (1), aby włączyć i wyłączyć urządzenie.
- Siłę zasysania można również regulować korzystając z przycisku regulacji siły ssania (4), umieszczonego w górnej części urządzenia.
- Siłę zasysania można regulować otwierając i zamykając zawór wentylacyjny (27) na uchwycie.
  - Po zamknięciu zaworu uzyskuje się pełną siłę zasysania. Jest to standardowe ustawienie urządzenia.
  - Po otwarciu zaworu do urządzenia dostaje się większa ilość powietrza, co zmniejsza siłę zasysania nasadki do podłogi. Ustawienie to przeznaczone jest do czyszczenia zasłon i innych delikatnych tkanin, które mogą zostać zassane do wnętrza nasadki.
- Szczotka nasadki do podłogi (17) może być ustawiana na dwa sposoby, które można wybrać przy pomocy przycisku szczotki (18).
  - Podczas czyszczenia twardych powierzchni (podłóg drewnianych lub kamiennych, płytek podłogowych, linoleum itp.) należy wysunąć szczotkę nasadki.
  - Podczas czyszczenia dywanów lub chodników wsunąć szczotkę nasadki.
- WAŻNE! Zmniejszona siła zasysania urządzenia może być spowodowana zablokowaniem nasadki, węża lub pojemnika na kurz, bądź też zabrudzeniem lub zapchaniem filtrów. W takim przypadku nie należy używać urządzenia, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia silnika. Należy usunąć przyczynę zablokowania lub wyczyścić filtry.
- WAŻNE! Urządzenie jest wyposażone w termostatycznie kontrolowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, które automatycznie je wyłączy w przypadku blokady. Jeżeli tak się stanie, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Po upływie 45 minut urządzenie ostygnie i będzie gotowe do użycia, jeżeli blokada została usunięta.

Wskazówki

- Małe nasadki do szczelin wyposażone w szczotkę (19) mogą być stosowane ze szczotką lub bez niej, gdyż szczotkę można łatwo wysunąć lub wsunąć z powrotem. Nasadkę można przechowywać w specjalnie na to przeznaczonym miejscu (3) w tylnej części urządzenia, kiedy nie jest ono używane.
- Jeśli odkurzanie ma zostać na chwilę przerwane, wspornik znajdujący się z tyłu nasadki do podłóg można włożyć w uchwyt do parkowania (7) znajdujący się w tylnej części urządzenia lub w inny uchwyt na spodzie urządzenia.

WYMIANA FILTRÓW I OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Odkurzacz ten nie jest wyposażony w worek na kurz. Zamiast do worka kurz/brud zasysany jest do przezroczystego pojemnika na brud. Kurz zassany do pojemnika wiruje, dzięki czemu nie blokuje ssania. Zassane powietrze oczyszczane jest za pomocą zmywalnego filtra stałego, umieszczonego w pojemniku na kurz, filtra ochronnego silnika oraz filtra wylotowego. Zalecamy czyszczenie filtrów co najmniej dwa razy w roku lub zależnie od potrzeb. Zalecamy wymianę filtrów po 6 do 12 miesiącach użytkowania, gdy będą brudne lub gdy zmniejszy się siła zasysania urządzenia.
WAŻNE! Nie wolno używać urządzenia, jeżeli filtry oraz pojemnik na kurz nie znajdują się na swoich miejscach.
WAŻNE! Przed rozpoczęciem wymiany filtrów lub opróżniania pojemnika na kurz należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Wymiana filtra wylotowego

- Zdjąć pokrywę filtra wylotowego (22), chwytając za uchwyt i wysuwając go w dół i na zewnątrz.
- Wyjąć filtr wylotowy (24) z portu wylotowego i zdjąć wkładkę filtra (23) z pokrywy. Wymienić lub wyczyścić części filtra w sposób opisany w poniższym rozdziale Czyszczenie.
- Ponownie zamontować filtr w porcie wylotowym i wymienić wkładkę filtra w pokrywie.
- Nałożyć pokrywę na port wylotowy tak, aby małe trzpienie znajdujące się na dolnej krawędzi pokrywy wpasowały się w dolną krawędź portu wylotowego. Delikatnie wcisnąć pokrywę na właściwe miejsce tak, aby było słychać kliknięcie.

Wymiana filtra silnika (filtr HEPA)

- Usuń pojemnik na kurz naciskając przycisk blokujący na uchwycie i wyjmując pojemnik.
- Wyjąć element filtra (21) z wkładką filtra (20) z urządzenia i oddzielić te dwie części od siebie. Wymienić lub wyczyścić wkładkę filtra i elementy filtra w sposób opisany w poniższym rozdziale Czyszczenie.
- Ponownie włożyć wkładkę filtra do elementu filtra i zamontować element filtra we wgłębieniu. Strona pokryta siatką powinna być skierowana w dół wgłębienia. Należy się upewnić, że element filtra został właściwie wciśnięty na miejsce we wgłębieniu, gdyż w przeciwnym przypadku niemożliwe będzie zamontowanie pojemnika na kurz.
- Ponownie zamontować pojemnik na kurz w urządzeniu.

  - o Obróć pojemnik na kurz tak, aby przycisk blokujący na uchwycie był skierowany w stronę urządzenia.
  - o Umieścić przód pojemnika w otworze na dnie urządzenia i wcisnąć uchwyt, aż słychać będzie kliknięcie świadczące o tym, że pojemnik znajduje się we właściwym miejscu.

Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra stałego

Można łatwo stwierdzić, kiedy przezroczysty pojemnik na kurz wymaga opróżnienia. Pojemnik na kurz należy opróżniać regularnie i nie wolno korzystać z urządzenia, gdy pojemnik jest pełny.

- Usuń pojemnik na kurz naciskając przycisk blokujący na uchwycie i wyjmując pojemnik.
- Przenieś pojemnik na kurz do kosza na śmieci.
- Nacisnąć przycisk zwalniający (10) znajdujący się na dolnym uchwycie na pojemniku na kurz (11) (patrz ilustracja). Podstawa na zawiasach (13) otworzy się i kurz wypadnie z urządzenia. UWAGA! Nie należy naciskać przycisku zwalniającego, jeżeli pojemnik nie jest trzymany nad koszem na śmieci lub innym podobnym pojemnikiem na odpadki.
  - o Ponownie zamknąć pojemnik na kurz, podnosząc podstawę na zawiasach do góry i wciskając pojemnik na miejsce – będzie słychać kliknięcie.
- Rozłóż pojemnik na części i wyczyść (patrz poniższy rozdział dotyczący czyszczenia).
  - o Chwycić górny uchwyt na pojemniku na kurz jedną ręką, a drugą uchwyt dolny. Delikatnie przekręcić pojemnik na kurz, aby poluzować go i odczepić od uchwytu (30), a następnie go wyjąć.
  - o Delikatnie przekręcić filtr (29), aby go poluzować i odczepić od uchwytu, a następnie go wyjąć.
  - o Złóż ponownie pojemnik na kurz po czyszczeniu. Części powinny być umieszczone jak pokazano na rysunku.
  - o Nałożyć filtr na uchwyt, a następnie delikatnie przekręcić filtr, aż zostanie zablokowany we właściwym położeniu.
  - o Zamontować pojemnik na kurz na uchwycie, a następnie delikatnie przekręcić go tak, aby znalazł się we właściwym położeniu - będzie słychać kliknięcie. Dwa uchwyty na pojemniku na kurz muszą znajdować się w jednej linii.

- Ponownie zamontować pojemnik na kurz w urządzeniu.
  - o Obróć pojemnik na kurz tak, aby przycisk blokujący na uchwycie był skierowany w stronę urządzenia.
  - o Umieścić przód pojemnika w otworze na dnie urządzenia i wcisnąć uchwyt, aż słychać będzie kliknięcie świadczące o tym, że pojemnik znajduje się we właściwym miejscu.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odłożeniem urządzenia należy zwinąć kabel. Wyłączyć odkurzacz, wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz nacisnąć i przytrzymać przycisk automatycznego zwijania przewodu (6) do całkowitego nawinięcia przewodu.
  - o Podczas zwijania przewodu przytrzymać mocno wtyczkę, aby uniknąć jej uderzenia o urządzenie lub znajdujące się w pobliżu przedmioty.
- Urządzenie przechowuj w suchym, chłodnym miejscu. Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Umieścić nasadkę do podłóg w uchwycie w tyłu urządzenia, jeżeli odkurzacz przechowywany będzie w pozycji poziomej, lub w podstawie, jeżeli odkurzacz przechowywany będzie w pozycji pionowej.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i upewnić się, że do jego środka nie dostaje się woda.
- Czyścić urządzenie wilgotną szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować myjek do szorowania, myjek metalowych ani żadnych rozpuszczalników czy silnie działających środków czyszczących, gdyż może to spowodować uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia.
- WAŻNE! Przed kolejnym użyciem odczekać do wyschnięcia urządzenia. Nie stosować urządzenia, jeżeli jest wilgotne.
- W razie konieczności pojemnik na kurz oraz filtr stały można ostrożnie myć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny mydła. Przed wymianą części i ponownym zastosowaniem urządzenia upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche (patrz powyższy rozdział Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra stałego).
- Utrzymywać filtr silnika (filtr HEPA) i filtr gąbkowy w czystości.
  - o Wyjąć filtry (patrz powyższy rozdział dotyczący wymiany filtrów).
  - o Delikatnie wstrząsnąć i obstukać filtry i wkładki filtrów w celu usunięcia z nich kurzu i brudu.
  - o W razie konieczności filtr, wkładki filtra, element filtra i pokrywę można ostrożnie czyścić w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
  - o Przed ponownym zamontowaniem sprawdzić, czy filtr i gąbka całkowicie wyschły. Nigdy nie wkładać do urządzenia mokrych filtrów.
- Zużyte lub niemożliwe do właściwego wyczyszczenia filtry należy zastąpić filtrami tego samego typu.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno. Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
- jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku